




### コンパクトコンポーネントシステム

# NX-PS1-W



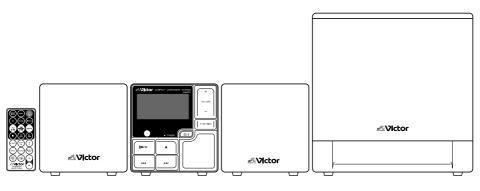

MP3/WMA

- お買い上げありがとうございます -

### ⚠ で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に2~5ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

## もくじ

		ニーシ
•	安全上のご注意	2
•	使用上のご注意	6
•	各部の名称	7
	本体	7
	表示窓	7
	リモコン	8
•	リモコンに電池を入れる	8
	電池の入れかた	8
•	接続	9
•	基本操作	10
	電源を入れる/切る	10
	時計を合わせる	10
	音量を調節する	10
	一時的に消音する	11
	音質を調節する	11
	EQ(イコライザー)モードを選ぶ	11
	ヘッドホンで聞く	12
	表示を切り換える	12
	表示窓の明るさを変える	12
	おやすみタイマーを使う	12
	デイリータイマーを使う	13

		ペーシ
•	iPodの音楽を聞く	.14
	iPodを接続する	. 14
	iPodを操作する	. 15
•	USB機器の音楽を聞く	.16
	USB機器を接続する	. 16
	USB機器を操作する	. 16
	色々な再生モードを使う	. 17
•	パソコンなどの音楽を聞く	.18
	パソコンを接続する	. 18
	パソコンの音楽を再生する	. 18
•	他の機器の音楽を聞く	.19
	他の機器を接続する	. 19
	接続した機器の音楽を聞く	. 19
	AUX端子の入力レベルを調節する.	. 19
•	故障かな?と思う前に	. 20
•	主な仕様	. 21
•	保証とアフターサービス	. 22

## 安全上のご注意

ーはじめにお読みくださいー

### 絵表示について

この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

## ⚠ 警告

• この表示の注意文を無視して、誤った取り 扱いをすると、死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

## ⚠ 注意

• この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

### 安全上のご注意ーはじめにお読みくださいー

### ● 絵表示の説明

注意をうながす記号





















一般的指示 電源プラグを抜く

行為を指示する記号

行為を禁止する記号



### 万一、次のような異常 が発生したときはすぐ

電源プラグを抜く使用をやめる。

- 煙が出ていたり、へんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や 断線など)

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグ をコンセントから抜いてください。

このような異常が発生したまま使用してい ると、火災や感電の原因となります。煙が出 なくなるのを確認してから販売店に修理を 依頼してください。お客様による修理は危 険ですから絶対におやめください。



### 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。



### 風呂場やシャワー室で は使用しない。

水場での使用禁止

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



### 電源プラグが容易に抜き 差しできる空間を設ける。

-般的注意

本機は電源プラグの抜き差しで、主 電源が「入 | / 「切 | します。本機を設 置するときは、できるだけコンセン トの近くに設置してください。



### 本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えや すいものが入ると、火災や感電の 原因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭で は注意してください。



### 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や 感電の原因となります。特に、次の ことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない。
- 電源コードの上に家具などの重い物を のせない



### 電源プラグは根元まで 確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこ りが付着して火災や感電の原因となりま す。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち 危険ですのでしないでください。



### 電源プラグは定期的に 清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほ こりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を 起こして、火災の原因となります。定期的に 電源プラグをコンセントから抜き、ゴミや ほこりを乾いた布で取ってください。

### 安全上のご注意(つづき)ーはじめにお読みくださいー

## ⚠ 警告



## 本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アン テナ線や電源プラグに 触れない。

感電の原因となります。



### 交流100V(ボルト)以外の 電源電圧で使用しない。

火災の原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。 This set is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.



本機の包装に使用している ポリ袋は、小さなお子様の手 の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。

## ⚠ 注意



# 電源プラグは、コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。



### 通風孔をふさいだり、風 通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風乳をふさがないでください。通風 乳をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。特に次のことに注意 してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所 に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから10cm以上離す



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



### 置き場所に注意する。

次のような所に設置すると、火災や感電、故障の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや、熱器具の近くなど高温になるところ
- 窓際など水滴の発生しやすいところ
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気 が当たるところ
- 不安定なところ
- 振動の激しいところ

寒い所から急に暖かい部屋へ移動したときは、1~2時間待ってから電源を入れてください。



### ぐらついた台の上や傾い た所など不安定な場所に 置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

## ⚠ 注意



## 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

雷源プラグを抜く

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



### お手入れをするとき は、電源プラグを抜く。

雷源プラグを抜く

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。



移動するときは、接続 コード類や電源プラグ

電源プラグを抜くを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、 火災や感電の原因となることがあります。



# はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。



### 3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火 炎の原因となることがあります。特に、湿気 の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



## 指定の電池以外は使用しない。

電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚す原因となることがあります。



電池をリモコン内に挿入する場合は、極性表示(プラス⊕とマイナス⊝)に注意し、内部の表示通りに入れる。

間違えますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚す原因となることがあります。



リチウム電池を廃棄する ときは、電池に絶縁テー プ等を張って絶縁し、「所 在自治体の指示」に従っ て廃棄する。

他の金属片等と、そのまま一緒に廃棄するとショートして発火、破裂の原因となることがあります。



電池の破裂、液もれにより火災やけがの原因となることがあります。



ヘッドホンを使用すると きは、音量を上げすぎない ようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響をおよぼすことがあります。



欧州連合のリサイクルマークです。

## 使用上のご注意

### 本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置かないでください。

- ・湿気やほこりの多い所
- ・バランスの悪い不安定な所
- 熱器具の近く
- OA機器や蛍光灯のすぐそば
- ・風通しの悪い狭い場所
- ・直射日光の当たる所
- ・ 極端に寒い所
- 振動の激しい所
- テレビや他のアンプ、チューナーのそば
- ・磁気を発生する所

### ご注意

本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。

### (本体の掃除

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でから ぶきしてください。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶきしてください。

### ご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

### **(ステレオを聞くときのエチケット)**

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

■ ステレオで音楽をお楽 しみになるときは、隣近 所に迷惑がかからない ような音量でお聞きく ださい。



特に、夜は小さな音でも


周囲によく通るものです。窓を閉めたり ヘッドホンをご使用になるなどお互い に気を配り、快い生活環境を守りましょ う。このマークは音のエチケットのシン ボルマークです。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。「安全上のご注意」に従って正しい取り扱いをしてください。

### 各部の名称-()内のページに説明があります-

### 本体

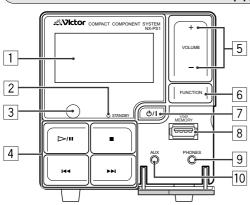

前面パネルを開けたところ

- 1 表示窓
- 2 STANDBY(待機)ランプ 電源「切 | 時に赤色に点灯します。
- 3 リモコン受光部
- 4 ▷/Ⅱ (再生/一時停止)ボタン(15、16)
   (停止)ボタン(16)
   □ (早戻し/早送り)ボタン(10、13、15、16)
- 5 VOLUME(音量)+/-ボタン(10、11)


#### 前面パネルの開け方



・点線で囲んだ部分に指をかけて前に倒します。

- ⑥ FÚŃĆTÍON(音源選択)ボタン 押すごとにソース(音源)が切り換わります。
- ② (少/) (電源)ボタン(10、13)
- 图 USB MEMORY端子(16)
- PHONES(ヘッドホン)端子(12)
- 10 AUX(外部入力)端子(19)

### 表示窓

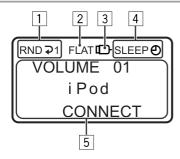

1 再生モード表示


各再生モード使用時に点灯します。 (ソース(音源)が「USB MEMORY」の ときのみご使用になれます)

- ・RND(ランダム)表示(17)
- ・リピート表示(17)

- ② イコライザ(EQ)モード表示(11) EQモード使用時に表示されます。
- ③ **USB接続表示(16)** ソース(音源)が「**USB MEMORY**」のとき、 USB機器を接続していると点灯します。
- ④ **タイマー表示** タイマーが設定されているときに点灯 します。
  - ・SLEEP(おやすみ)タイマー表示(12)
  - ・ 🕘 (デイリー)タイマー表示(13)
- 5 情報表示部(12、15、16、19)

### 各部の名称(つづき)

### リモコン

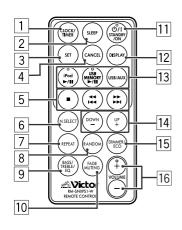


- ① CLOCK/TIMERボタン(10、13)
- ② SĹĔEP(おやすみ)ボタン(12)
- ③ SÉTボタン(10、13、16、19)
- 4 CANCELボタン(13)

- ⑤ ■(停止)ボタン(16)I→■ /→■(早戻し)ボタン(10、13、15、16)I→▶ (早送り)ボタン(10、13、15、16)
- 6 N. SELECTボタン(16)
- **7 REPEATボタン(17)**
- 8 RÁNĎÔMボタン(17)
- BASS/TREBLE/EQボタン(11)
- 10 FADE MUTINGボタン(11)
- 切 の STÃNDBY/ONボタン(10、13)
- 12 DISPLAYボタン(12)
- 13 ソース(音源)ボタン
  - ・iPod ▶/Ⅱ ボタン(15)
  - ・USB MEMORY ▶/Ⅱ ボタン(16)
  - ・USB/AUXボタン(18、19)
- 14 ÚP+/DOWN-ボタン(16)
- 15 DÍMMER/ECOボタン(12)
- 16 VOLUME +/ーボタン(10、11)

## リモコンに電池を入れる

初めてリモコンを使用するときは、リモコンの絶縁シートを取り除いてご使用ください。

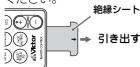

### ご注意


- ・出荷時のリモコンに入っている電池は 動作確認用です。早めに新しい電池(CR 2025:市販品)と交換してください。
- ・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい電池と交換してください。
- ・使用済みの電池は、絶縁テープなどを 張って絶縁し、「**所在自治体の指示**」に 従って廃棄してください。


### 電池の入れかた


 つまみを右に押しながら(●)、電 池ホルダーを引き出す(●)



2 電池(CR2025)を入れて戻す

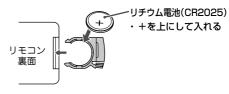

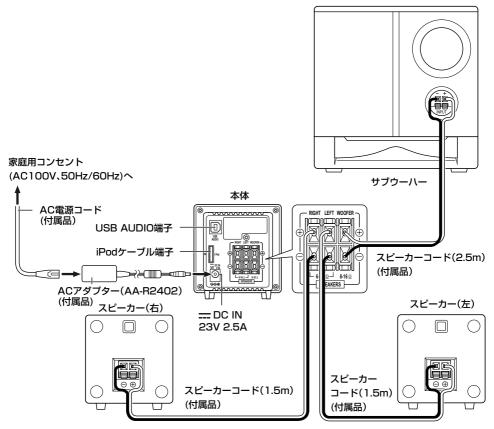

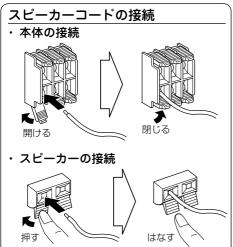


### ご注意

- スピーカー端子の⊕と⊖をショート させないでください。故障の原因とな ります。
- 他のスピーカーとは、一緒に接続しないでください。負荷インピーダンスが変わり、故障の原因となります。
- ・故障や火災の原因になるため
  - 付属のACアダプターとAC電源 コード以外は、本機には絶対に使用 しないでください。
  - 付属のACアダプターとAC電源 コードを他の機器で絶対に使用しないでください。

## 基本操作

### 本書の見かた ―

おもにリモコンのボタンを使って操作 説明をしています。本体に同じ名前や マークのボタンがある場合には、本体の ボタンもお使いいただけます。

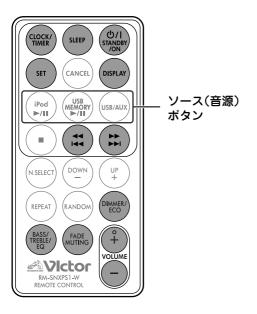

### 電源を入れる/切る



### <sup>©</sup>// (または本体の <sup>©</sup>// )を押す

電源が「切」の状態でリモコンのソース (音源)ボタンを押したときも電源が入 ります。

### 時計を合わせる

電源が「入」「切」どちらの状態でも操作でき ます。

#### CMMK/ を押す 1

表示窓に「Clock Adjust」が表示さ れ、時間が点滅します。

すでに時計を合わせているときは、押す ごとに以下のように切り換わります。



または → を押して時計を

### 合わせ、「」を押して決定する

- 1 「時」を合わせます。決定すると「分」 が点滅します
- 2 「分」を合わせます。決定すると時計 設定が完了します
- 1つ前の手順に戻るには CANCEL を 押します。



### ご注意

電源コードを抜いたり停電があったとき は、時計は「0:00」に戻ります。時計を設定し 直してください。

### 音量を調節する



### |を押す

 VOLUME MIN, VOLUME 01~29. VOLUME MAXの範囲で調節できます。

### -時的に消音する



### Muting) を押す

音量が最小になり、「MUTING」が点滅表示 します。

もう一度押すと元の音量に戻ります。 VOLUMEボタンを押すと消音は解除され、音量の調節ができます。

### 一音質を調節する

1 (BASS/TREBLE/)

### をくり返し押して

### 「BASS」(低音の調節)または 「TREBLE」(高音の調節)を表示 させる

押すごとに以下のように切り換わります。



- \* EQモードを使用しているときは、 「**FLAT**」の代わりに現在選択しているモードが表示されます。
- 2 表示窓に「BASS」または 「TREBLE」が表示されている間に、



### を押して音質を調節する

- -5~+5の範囲で調節できます。
- ・数秒後に自動で元のソース(音源) 表示に戻ります。

### ご注意

音質(「BASS」または「TREBLE」)を調節すると、EQモードは解除され、表示が消えます。

### (EQ(イコライザー)モードを選ぶ

1 BASS/TREBLE/EQ

### をくり返し押して現在のEQ

### モードを表示する

押すごとに以下のように切り換わります。



\* EQモードを使用しているときは、 「**FLAT**」の代わりに現在選択しているモードが表示されます。



### を押してEQモードを選ぶ

次の5つのモードから選べます。

ROCK	ロック
POP	ポップス
JAZZ	ジャズ
CLAS	クラシック
FLAT	フラットな音で出力 されます。 (お買い上げ時の状態)

- ・数秒後に自動で元のソース(音源)表示に戻ります。
- ・表示窓の上部に、現在のEQモードが表示されます。

### ご注意

EQモードを選ぶと、音質(「BASS」または「TREBLE」)の調節は解除されます。

### 基本操作(つづき)

### (ヘッドホンで聞く

ミニプラグ付きヘッドホン(別売り)を前面 パネルのPHONES端子に接続します。 プラグを接続するとスピーカーから音は出 なくなります。

### ご注意

ヘッドホンを着けるときや、ヘッドホンの プラグを抜き差しするときは、必ず音量を 最小にしてから行なってください。

### (表示を切り換える)

表示窓の情報表示を切り換えることができ ます。



### DISPLAY を押す

押すごとに、表示窓の情報が切り換わります。

ソース(音源)がiPodまたはUSB AUDIOの とき:

接続状態 ←→ 時計表示

ソース(音源)がUSB MEMORYのとき:

再生中のファイル情報 🛶 時計表示

ソース(音源)がAUXのとき:

表示なし + 時計表示

### 表示窓の明るさを変える



### を押す

表示窓に「DIMMER ON 」が表示され、表示 窓が暗くなります。

もう一度押すと「DIMMER OFF」が表示さ れ、ディマーを解除することができます。

### 電源「切」時の消費電力を抑える

### (エコモード)

エコモードを「ON」にすることで、電源「切」 時の消費電力を抑えることができます。

### 電源「切」の状態で(回転の)を押す



「ECO ON」が表示された後、時計表示が消 えます。

もう一度押すと「ECO OFF」が表示され、エ コモードが解除されます。

電源を入れるとエコモードは解除されます。

### **(おやすみタイマーを使う**

設定した時間が経過すると自動的に電源が 「切」になります。



### SLEEP を押す

押すごとに、時間(単位:分)が次のように切 り換わります。

・おやすみタイマーを使用中は、表示窓の 「SLEEP」表示が点灯します。

### 設定した時間を変更するには



SLEEP をくり返し押して時間を選び直します。

### 設定した時間(残り時間)を確認するには

おやすみタイマーが設定された状態で、



を1回押します。

### デイリータイマーを使う

設定した時刻になると、自動的に電源が「入」になり、選択したソース(音源)の再生が始まります。その後、設定した時刻になると自動的に「切」になります。

- ・デイリータイマーを使う前に、時計を合 わせてください(→10ページ)。
- ・デイリータイマーを使う前に、あらかじ め再生したいソース(音源)を本機に接続 しておいてください(➡14~19ページ)。
- 1 **%** をくり返し押して、デイリー タイマーの設定画面を表示させる 押すごとに以下のように切り換わります。

→ 現在のタイマー設定
(DAILY TIMER)

デイリータイマー設定画面
(DAILY TIMER)
(時間が点滅します)

時計合わせ(Clock Adjust)

ソース(音源)表示

### 2 ## または ## を押して設定


### を変更し、 を押して決定する

- 1 開始時刻(「DAILY TIMER ON」)を 設定する
- 2 終了時刻(「DAILY TIMER OFF」) を設定する
- 3 再生するソース(音源)を設定する iPod、USB MEMORY、AUXから 選びます。ソース(音源)で「USB MEMORY」を選んだときは、再生し たいグループ(001~500、--)と曲番 号(001~999、--)も設定します。
  - 「--」を選ぶと、グループ1、曲番号1 が選択されます。

#### 4 音量を設定する

「VOLUME MIN」~「VOLUME MAX |の範囲で設定します。

- CANCEL を押すと、一つ前の手順に戻ります。
- タイマー設定を中止するには

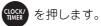

設定が終わると「**SET OK**」が表示され、タイマー設定内容が表示されます。 表示窓に「
 ◆ 」表示が点灯します。

### 3 電源を切る

デイリータイマーは、電源「**切**」のとき に動作します。

開始時刻になると電源が自動的に「**入**」になり、選択したソース(音源)の再生が始まり「
→」表示が点滅します。

・開始時刻と終了時刻を同じ時刻には設定できません。

### デイリータイマーを解除するには

を押して、現在のタイマー 設定を表示させる

### 2 CANCEL を押す

デイリータイマーが取り消され、「**(子)**」表示が消えます。

### 同じ内容で再設定するには

現在のタイマー設定を表示している状態で

SET を押します。

デイリータイマーが再設定され、「●」が表示されます。

## iPodの音楽を聴く

### íPodを接続する

### 本機に接続可能なiPodの種類

本機は以下の種類のiPodに対応しています。

iPod nano 1GB/2GB/4GB

iPod nano(第2世代) 2GB/4GB/8GB

iPod mini

iPod(第4世代) 20GB/40GB

iPod photo(第4世代)

20GB/30GB/40GB/60GB

iPod video(第5世代) 30GB/60GB/80GB


iPodのソフトウェアのバージョンが古いときは正常に動作しない場合があります。 そのようなときは、iPodのソフトウェアのバージョンアップを行なってください。

 iPodのアップデートについては、 Apple Computer, Inc.のウェブサイト <a href="http://www.apple.com/jp/>をご覧ください。">
 < ださい。</a>

iPodは米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。

### 本機とiPodをつなぐ

本機背面のiPodケーブル端子とiPodを、付属のiPod接続ケーブルでつなぎます。

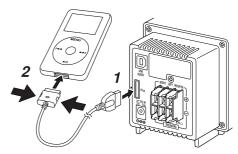

- ・接続するときは、本機の電源が「**切**」に なっていることを確かめてください。
- ・コネクターの矢印とiPod端子の矢印の向きを合わせて接続します。
- iPodにiPodケーブルを接続するときは、 コネクターの横にあるボタンを押しなが らiPodに差し込んでください。



### iPodを取り外す



- ・iPodの電源を 切るときは本機 の電源が「**切**」に なっていること を確かめてくだ さい。
- ・iPodを外すときは、コネクターの横のボタンを押して引いてください。

### (iPodを操作する

### ソース(音源)がiPodのときの画面表示

VOLUME 10-	<u> </u>
1100	ソース(音源)
CONNECT-	├─接続状態 😝 時計表示

### 基本操作

### 再生する



´iPod ▶/Ⅲ)を押します。

ソース(音源)が「**iPod** に切り換わり、再生 が始まります。

### 一時停止する

再生中に (iPod ▶/Ⅲ

)を押します。

もう一度押すと、再生を開始します。 ボタンを押し続けると、iPodはスリープ状 態になります。

### 頭出し(スキップ)/早送りをする



★ を押します。

次の曲の頭から再生が始まります。 ボタンを押し続けると、早送りになります。

### 頭出し(スキップ)/早戻しをする



を押します。

再生中の曲の頭に戻って再生が始まりま す。くり返し押すと、前の曲に戻ります。 ボタンを押し続けると、早戻しになります。

### iPodを使用時のご注意

- ・本機からiPodにデータを送ることはで きません。
- ・本機の電源が「入 |または「切 |でエコ モードがオフのときには、iPodは自動 的に充電されます。充電時間については iPodの取扱説明書をお読みください。
- ・iPodとUSBマスストレージ規格対応機 器を同時に接続すると本機に過剰な負 荷がかかります。同時には接続しない でください。
- iPodのイコライザーを使用時に、録音 レベルが高い音を再生すると音がひ ずむことがあります。iPodのイコライ ザーは使用しないでください。iPodの 操作についてはiPodの取扱説明書をご 覧ください。
- iPod接続ケーブルをiPodに接続すると きは正しい方向に奥まで差し込んでく ださい。
- ・本機を移動するときはiPodを本機から 外しておいてください。落としたりし て、本体のコネクター部分が故障する 原因になります。
- ・iPodを使用しないときはiPod接続ケー ブルを外しておいてください。
- コネクターの端子部分に直接さわった。 り、物を当てたりしなでください。破損 の原因になります。

本機の故障または、不具合などにより 再生において利用の機会を逸したため に発生した損害などの補償について は、ご容赦ください。


大切なデータはパソコンなどにバック アップを取っておくことをお勧めしま す。

## USB機器の音楽を聴く

### USB機器を接続する

本機は、USBマスストレージ規格対応の USB機器(デジタルオーディオプレーヤー やフラッシュメモリなど)を接続すること ができます。

本機前面パネルのUSB MFMORY端子に、 USBマスストレージ規格対応のUSB機器を 接続します。

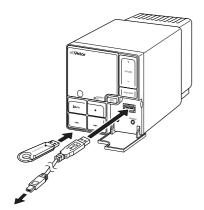

### デジタルオーディオプレーヤーなど

- 接続したり外したりするときは、必ず音 量を最小にしてからにしてください。
- USB接続機器を外すときは、必ず再生が 停止しているか確認してから取り外して ください。

### USB機器を操作する

### ソース(音源)がUSB MEMORYのときの画面表示

### 音量

VOL 10 00:05 + 経過時間 ▶ G012 T123 GROUP ->> グループ番号

ファイル情報 ᡨ 時計表示

### 基本操作

#### 再生する



(MEMORY) を押します。

ソース(音源)が「USB MEMORY に切り換わ り、再生が始まります。

#### 一時停止する

再生中に (MEMORY) を押します。

もう一度押すと、再生を開始します。

### 停止する



を押します。

### 頭出し(スキップ)/早送りをする



★ を押します。

次の曲の頭から再生が始まります。 ボタンを押し続けると、早送りになります。

### 頭出し(スキップ)/早戻しをする



を押します。

再生中の曲の頭に戻って再生が始まりま す。くり返し押すと、前の曲に戻ります。 ボタンを押し続けると、早戻しになります。

### 曲番号を指定して再生する

1

2

(N.SELECT) を押す

を押して

グループ番号を選び、

557

または

を押して曲番 3 (DOWN) または

号を選び、🛚 🔢



を押す

4 (MEMORY) を押す

選んだ曲番号から再生が始まります。

### (色々な再生モードを使う

### くり返し再生する(リピート再生)

### (REPEAT) をくり返し押す

押すごとに、再生モードが次のように切り 換わります。

<b>₽</b>	現在の曲をくり返し再生
₽ALL	すべての曲をくり返し再生
⊋GR	現在のグループの曲をくり 返し再生
(表示なし)	リピート再生を解除

### USB機器を使用時のご注意

- ・本機からUSB接続した機器にデータを 送ることはできません。
- ・USB機器を接続したり外したりすると きは、必ず音量を最小にしてからにして ください。
- USB機器は、本機に直接接続してくだ。 さい、ハブを使った接続はしないでくだ さい。
- ・本機の電源が「入」または「切」でエコ モードがオフのとき、接続している USB機器に電源が供給されます。
- ・USB MEMORY端子にiPodを接続し ないでください。
- ・本機はDRM(デジタル著作権管理)には 対応していません。
- ・本機前面のUSB MEMORY端子にパソ コンは接続しないでください。対応して いません。

パソコンを接続するときは、背面の USB AUDIO端子に接続してください (→18ページ)

本機の故障または、不具合などにより 再牛において利用の機会を逸したた めに発生した損害などの補償について は、ご容赦ください。

大切なデータはパソコンなどにバック アップを取っておくことをお勧めしま す。

### ランダムに再生する

### (RANDOM) を押す

「**RND** |表示が点灯し、すべての曲を無作為 (ランダム)な順序で再生します。 すべての曲の再生が終わると、ランダム再 生は終了します。

- ランダム再生を解除するには、もう一度 ボタンを押します。「RND」表示が消えて、 ランダム再生が解除されます。
- ランダム再生中にリピート再生を使うこ ともできます。

### 再生できるファイルについて

- ・本機はMP3ファイル(拡張子 <.mp3>)とWMAファイル(拡張子 <.wma>)を再生可能です。
- ・USB機器の特性や記録状態によって は、再生できない場合もあります。そ の場合は、再生できないファイルはス キップされます。
- ・使用している文字や記号によっては、 ファイル情報が正しく表示できない場 合があります(日本語には対応してい ません)。
  - また、表示できる文字数はファイル/グ ループ名で最大32文字(半角英数字、 拡張子を含まず)、ID3タグで最大30文 字(半角英数字)です。
- ・MP3ファイルはサンプリング周波数 44.1kHz/ビットレート128kbps、 WMAファイルはサンプリング周波数 44.1kHz/ビットレート96kbpsのも のを推奨します。
- ファイルの再牛順序は、パソコンなど で表示する順序と異なることがありま
- 再生できるファイルを含まないフォル ダは無視されます。

## パソコンなどの音楽を聞く

### (パソコンを接続する

### 対応OS

本機は以下のOSを搭載したパソコンと接続することができます。

Windows® 98SE

Windows® Me

Windows® 2000

Windows® XP

Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XPはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

### ドライバをインストールする

初めてパソコンと接続するときは、以下の 手順に従ってパソコンにドライバをインス トールしてください。

1 パソコンの電源を入れる。

既に電源が「**入**」のときは、あらかじめすべてのアプリケーションを終了してください。

**2** (USB/AUX) をくり返し押して 「USB AUDIO」を選ぶ

押すごとに次のようにソース(音源)が切り換わります。

USB AUDIO ←→ AUX

- **3 本機背面のUSB AUDIO端子とパソコンをUSBケーブルで接続する**接続には、市販のUSBケーブルをお使いください。
- **4** USBドライバが自動的にインストールされます。

### (パソコンの音楽を再生する

- 1 本機背面のUSB AUDIO端子と パソコンをUSBケーブルで接続 する
- **2** USB/AUX をくり返し押して「USB AUDIO」を選ぶ

押すごとに次のようにソース(音源)が切り換わります。

USB AUDIO ← AUX

3 パソコンで再生を始める

再生の操作方法は、お使いのパソコン のプレーヤーの取扱説明書をご覧く ださい。

### パソコンと接続するときのご注意


- 本機からパソコンにデータを送ることはできません。
- ・パソコンが本機を認識してからしばらくの間、またドライバをインストールしている間はUSBケーブルを外さないでください。
- ・ケーブルはフルスピードのUSBケーブル(バージョン1.1)をお使いください。また、長さは2m以下のケーブルをお使いください。
- ・パソコンが本機を認識しなかったときは、USBケーブルを外して、もう一度つなぎ直してください。それでも認識しない場合は、ウィンドウズを再起動してみてください。
- インストールされたドライバは、本機と パソコンを接続したときのみ認識され ます。
- ・パソコンの設定や状態によっては、音声が途切れたり、正しく再生されない ことがあります。
- ・接続したり外したりするときは、必ず音量を最小にしてからにしてください。

## 他の機器の音楽を聞く

### 他の機器を接続する

前面パネルのAUX端子に、ステレオミニプラグコード(別売り)を使って接続します。

ステレオミニプラグコード(別売り)

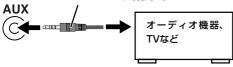

・接続したり外したりするときは、必ず音 量を最小にしてからにしてください。

### 接続した機器の音楽を聞く

1 (USB/AUX) をくり返し押して

「AUX」を選ぶ


押すごとに次のようにソース(音源)が切り換わります。

USB AUDIO ← AUX

2 接続した機器で再生を始める

接続した機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### ソース(音源)がAUXのときの画面表示

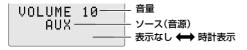

### AUX端子の入力レベルを調節する

本機のAUX端子に接続した機器からの音声 入力レベルを、本機で調節することができ ます。

ソース(音源)が「AUX」のときのみ調節できます

### 入力レベルが表示されるまで



を押し続ける

押し続けるごとに、次のように切り換わります。

LEVEL1 ← LEVEL 2

LEVEL1	LEVEL 2では入力レベルが 大きすぎるときに選びます。				
LEVEL 2	通常はこちらでお使いくだ さい。(お買い上げ時の設定)				

## 故障かな?と思う前に 『世を依頼される前にもう一度お確かめくださいー

症状	原因	処置
電源が入らない。	電源プラグがきちんと差し込まれていない。	電源プラグを差し込み直す。
設定が終わる前に勝手に終了 する。	操作には時間制限があるもの があります。	もう一度操作し直す。
リモコンでの操作ができない。	電池が消耗している。	電池を入れ換える。
スピーカーから音が聞こえない。	接続を間違えている。	「接続」のページを見て正 しくつなぎ直す。
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜 く。
USB接続したパソコンで再 生すると雑音が入る。	パソコンで他のアプリケー ションが動いている。	他のアプリケーションを 終了する。
	USBハブ経由で接続している。	パソコンと本機を直接 ケーブルでつなぐ。
画面に「CONNECT」と表示 されているのにiPodが再生 できない。	iPodのバッテリーが消耗して いる。	iPodを充電する。
タイマーが働かない。	時計を合わせていない。	時計を合わせる。
	電源が「入」になっている。	電源を切る。

### ● 上記の処置をしても正しく動作しないときは…

本機はマイコンの働きで多くの動作を行なっております。万一、雷や静電気等による動作の異常が発生したときやボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。 そのあと、時計を合わせ直してください。

## 主な仕様

本機の仕様および外観は、改善のため予告なく 変更することがあります。

#### ■ 本体(CA-NXPS1-W)

#### アンプ部

実用最大出力 メインスピーカー:

 $10 \text{ W} \times 2 \text{ ch}(\text{THD}10\%/6\Omega,1 \text{ kHz})$ 

サブウーハー:

30 W(THD10%/8Ω.100 Hz)

### 入力端子

AUX×1: 500 mV/47 kΩ:LEVEL1

125 mV/47 kO:1 FVFI 2

USB部

USB MEMORY端子×1:

USB Ver. 1.1

USB AUDIO端子×1:

USB Ver. 1.1

形式: USBマスストレージ

クラス規格

ファイルシステム: FAT16/FAT32 (NTFSには対応して

いません)

音声圧縮再生方式: MP3、WMA USB出力電源: 5 V/500 mA

iPod端子×1

iPod出力電源: 5 V/500 mA

### 出力端子

メインスピーカー: 10 W/6 Ω

適合インピーダンス:

6.0~16.0

サブウーハー: 30 W/8 Ω

適合インピーダンス:

8 0~16 0

ヘッドホン(PHONES×1):

 $15 \text{ mW}/32 \Omega$ 

適合インピーダンス:

 $32 \Omega \sim 1 k\Omega$ 

#### タイマー部

タイマー形式: 1プログラム動作

(デイリータイマー)

おやすみタイマー: 10、20、30、60、90、120分

時計表示: 24時間表示

DC IN 23 V == 2500 mA 雷源:

消費電力(ACアダプター接続時)

電源「入 | 時: 19 W 電源「待機」時: 12 W

電源「待機(エコモードON)」時: 1 W

最大外形寸法幅:

90 mm × 高さ 96 mm × 奥行137 mm

質量: 約 0.5 kg

#### ■ スピーカー

メインスピーカー(SP-NXPS1F-W):1本当たり

形式: フルレンジバスレフ型、

防磁形(JEITA)

使用スピーカー: 8 cmコーンスピーカー  $\times$  1

最大入力: 10 W(JIS)

定格インピーダンス:6Ω

再生周波数帯域: 150 Hz~20 kHz 出力音圧レベル: 83 dB/W·m

最大外形寸法:

幅 90 mm × 高さ 96 mm × 奥行 90 mm

質量: 約 0.63 kg(1本)

#### サブウーハー(SP-NXPS1W-W):

形式: バスレフ型、

防磁形(JEITA)

使用スピーカー: 17 cmコーンスピーカー

 $\times$  1

30 W(JIS) 最大入力: 定格インピーダンス:8Ω

再牛周波数帯域: 35 Hz~150 Hz 80 dB/W·m

出力音圧レベル: 最大外形寸法幅:

221 mm × 高さ 221 mm × 奥行 222 mm

約 3.5 kg 質量:

#### ■ ACアダプター(AA-R2402)

雷源: AC 100 V-240 V~.

50 Hz/60 Hz. 1.5 A

DC 23 V == 2500 mA

・JEITAは、電子情報技術産業協会の規格 による数値です。

#### 付属品

出力電流:

- ・リモコン(RM-SNXPS1-W)......1
- · 電池(CR2025)
- (リモコンに入っています)......1 ・スピーカーコード(1.5m)......2
- ・スピーカーコード(2.5m)......1
- • ACアダプター(AA-R2402)......1
- iPod接続ケーブル......1
- iPndスタンド......1

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### 保証書 補修用性能部品の最低保有期間 所定事項記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げの日より1年間です。 構修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、およびその後の点検サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

本書は、本書記載内容で、無料修理または本体部の交換を行うことをお約束するものです。

保証対象はハードウエアのみでソフトウエアは含みません。

本製品使用時に利用されるパソコン、ハードウエア、その他関連システムなどに起因する互換性の問題は保証の範囲に入りません。

この製品を使用したため、または使用できなかったためにいかなる損害が発生しても保証の範囲に入りません。

何らかの理由により、修理または該当製品と同等の製品に交換できない場合、お客様のご希望を確認の上、その後継機種との交換を持ってこれに換える場合があります。

- 1. 保証期間中、取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で 故障した場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際弊社の判 断で再生部品を用いる場合があります。修理に出す前に、メモリ内のデータはお客様に てバックアップをしてください。また、本製品およびパソコンの不具合、誤使用により データが破損または消去された場合、データ内容およびそれに伴う一切の補償はでき ません。
  - 商品と本書をお買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または別紙「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ、最寄のサービス窓口にご相談ください。
- 3. 次のような場合は保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
  - (1) 本書のご提示がない場合。
  - (2) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合。
  - (3) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
  - (5) 火災、地震、風水害、雷その他の天災地変、虫害、塩害、公害ガス害(硫化ガスなど)や 異常電圧、指定以外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
  - (6) 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
  - (7) 一般家庭用以外(例えば業務用等への長時間使用および車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (8) 消耗品(内蔵充電池など)の消耗。
  - (9) 持込み修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、出張修理を行なった場合には、出張料はお客様負担とさせていただきます。
  - (10)不注意、許可なしに行なった修正/改造、あるいは事前承諾を得ずに付加した部品または インストールしたソフトウエア、ファームウエアが原因となって損傷が発生した場合。
- 4. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって日本ビクター(株)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の ビクターサービス窓口にお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

### アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力 をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。

http://www.victor.co.jp/reg/audio/

#### お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクター グループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  - ①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理 と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
  - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
  - ③お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡くだ さい。

### ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談
ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お客様ご相談センター
別紙の「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。	プレータイヤル 技帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

• ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、上をご覧ください。

ビクターホームページ http://www.victor.co.ip/

### 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

## 保証書

### 持込修理

型	<u>Į</u>	NX-PS	S1-W	/					製	造	番号	<u> </u>
2												
お	お名前	ふりがな										様
客	Ĺ		-			電話	€(	)		_		
様	住											
	所											
		お買い	上げ年	月日		保	お買	夏い_	上げE	か	5	
		年	月			保証期間	本	体	•	1	年	間
đ.	)買	い上げ	店	住	所·店名	・電	話					

#### お客様へのお願い:

- 1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。購入日の確認出来る書類(シールやレシート等)の添付でもかまいませんので、大切に保管してください。
- 2. ご贈答品等で、本書記載のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ、最寄りのサービス窓口にお申し出、ご相談ください。
- 3. ご転移の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。